

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

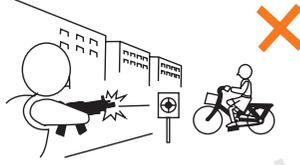

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



ČESKÁ ZBROJOVKA
SINCE 1936



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



TECHNISCHE DATEN


System	CO ₂ Gas BlowBack
Kaliber / Munitionstyp	6 mm BB
Magazinkapazität	26 Schuss
Länge	230 mm
Gewicht	1.425 g
Energie	< 1,0 Joule
Artikelnummer	20026

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn sich die Sicherung in der oberen Position befindet. Um die Waffe zu entsichern schieben Sie die Sicherung nach unten, bis der rote Punkt (FIRE) zu sehen ist.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

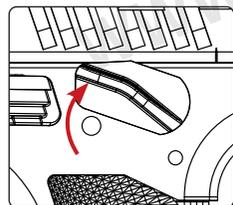






GESICHERT

SCHUSSBEREIT

CO₂ KAPSEL EINSETZEN

1. Drücken Sie den Magazinknopf und entnehmen Sie das Magazin.
2. Demontieren Sie die Abdeckung des CO₂-Griffs (A), der CO₂-Deckel lässt sich hochklappen (B).
3. Legen Sie die CO₂-Kapsel in das CO₂-Fach ein.
4. Drehen Sie das Verschlussystem im Uhrzeigersinn, um die CO₂-Kapsel zu aktivieren. Montieren Sie die Abdeckung des CO₂-Griffs wieder.



ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

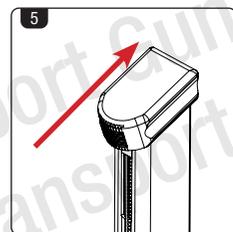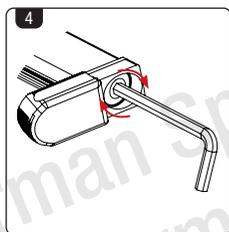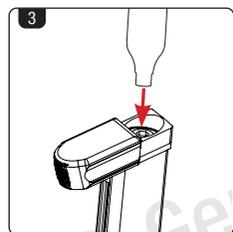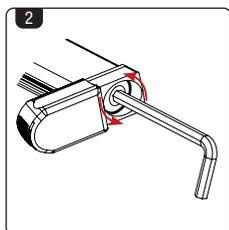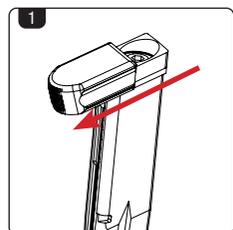

MAGAZIN LADEN

1. Ziehen Sie die Pelletklappe nach unten, bis sie eingerastet ist.
2. Befüllen Sie das Magazin mit einem Speedloader oder einem anderen Magazinlader über die Öffnung des Magazins. Lösen Sie die Klappe nach Laden des Magazins



ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT

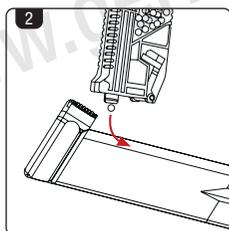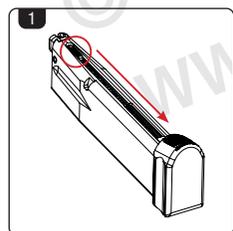

REINIGUNG DER WAFFE


1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

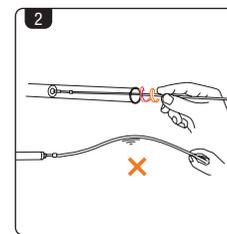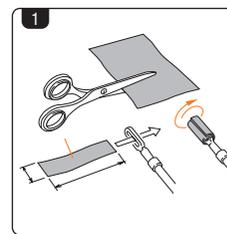

HOP-UP EINSTELLEN

1. Ziehen Sie den Schlitten nach hinten, bis die beiden Markierungen übereinander stehen.
2. Ziehen Sie nun den Schlittenstopp heraus.
3. Den Schlitten anschließend nach vorne über die Mündung schieben und abnehmen.
4. Innerhalb des Schlittens befindet sich eine Stellschraube mit der Sie das Hop-Up nach belieben einstellen können.

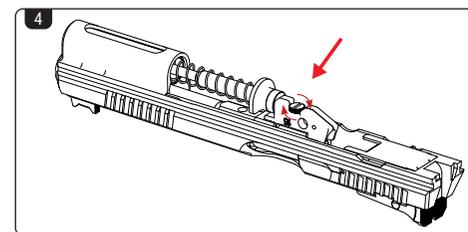

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

